



Luci silux wide K

ルーチ・シルクス ワイド K

取扱説明書

株式会社 Luci

〒107-0052 東京都港区赤坂4-13-13 赤坂ビル4F

TEL：03-6327-7409 FAX：03-6327-7410

URL：http://www.luci.co.jp

⚠ 安全にお使いいただくために


ご使用になる方やほかの方々への危害や損害を防ぐために、必ず守っていただきたいことを説明しています。
以下の注意事項に反する使い方をすると、破損・感電・発煙・発火の原因になります。



電源の供給は片側のリード線のみから行ってください。
両側のリード線からの電源の供給は故障・火災の原因となります。
灯具を1本のみで使用する場合は、電源を供給していない側を、自己融着テープやビニールテープなどで絶縁処理をしてください。




両側のリード線からの電源供給は、絶対にしないでください





灯具を1本のみで使用する場合



接続しないコネクタは、必ず絶縁処理をする

- 



DC24Vの電源でご使用ください。
ほかの電源には絶対に接続しないでください。
供給される電源は必ず適切な容量の漏電ブレーカーを使用してください。
容量が適切でないと異常が有った場合、ブレーカーが動作せず火災の危険があります。
- 

施工・点検時には、必ず主電源を切ってください。
本灯具に通電したまま、本灯具のリード線に結線したり、切断したりしないでください。
- 

コネクタは確実に挿入、接続してください。不完全な接続は、発熱、発煙、発火の原因になります。
- 

コネクタ端末部には触れないでください。感電の原因となります。
- 

製品の放熱にご配慮下さい。
灯具と造営物との間に通気(放熱)用のスペースを可能な限り確保してください。
また、本灯具を2列密着させて設置しないでください。
短寿命や火災の原因となります。


- 

製品に異常が発生した場合は、すぐに電源を切り販売店・工事店にご相談ください。
電源を切った直後は、灯具には手を触れないでください。
- 

布や紙などの可燃物や、断熱材を灯具の上に置いたり被せたりしないでください。不点灯や火災の原因となります。
灯具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。
灯具本体外郭を天井内外の設備に触れさせないでください。落下や感電、火災の原因となります。
濡れた手で作業しないでください。感電の原因となります。
- 

カバーの破損したものは使用しないで下さい。
事故や感電の原因となります。
- 

製品が汚れた場合は、乾いた布で拭いてください。
シンナーやベンジンなどの有機性揮発溶剤のものは使用や水洗いはしないでください。
- 

金属部をタワシや研磨剤などで磨かないで下さい。
キズや腐食の原因となります。
- 

本灯具は、屋内専用です。
次のような環境でご利用にならないでください。
・屋外
・高温(+35℃以上)になる場所(周囲温度0～+35℃)
・水のかかる場所
・湿度の高い場所
・温度の高い場所
・粉塵が多い場所
・腐食性ガス・可燃性ガスなどが発生する場所
・気密性の高い場所
・海水や有機溶剤に直接さらされる場所
・直射日光の当たる場所
・電界や磁界の影響を受ける場所
・激しい振動、衝撃の加わる場所、常時振動のある場所
- 

本灯具に、次のような行為を行わないでください。
・取り付け後に製品を剥がす
・分解や改造、穴加工などをする
・無理にひっぱる、ねじる
・電源コードをカットする、キズをつける、損傷したコードを使用する
・押さえつける
・落下させたり、激しい振動や強い衝撃を与える

ご使用の前にお読みください

- 安全上、LED光源を直視しないで下さい。
- 取付箇所への本灯具の取付には、専用の取付クリップを使用し、確実に固定されたことをご確認ください。
- 十分に配慮・管理して製造していますが、製品の特性上、LEDの色の多少のばらつきは避けられません。ご了承ください。

電源の設置環境についてのご注意 動作環境温度・湿度などの条件は、電源に付属の取扱説明書の指示に従ってください。

保守・点検について

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して8～10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
点灯時間が増えると照明器具の部品は熱の影響により劣化し、安全面での問題が発生しやすくなるだけでなく電気効率も低下しますので、定期的な点検・交換をおすすめします。
- 半年に1回は、清掃・点検を実施してください。
- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

点検方法について


- LEDは正常に点灯していますか。
- 異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- 各部材、合わせ目に割れ、裂け、脱落などはありませんか。

清掃方法





灯具を柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れが酷い場合は、柔らかい布に水で薄めた中性洗剤を染み込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
仕上げに水拭きしてからそのまま乾かします。

製品仕様 ※単位:mm

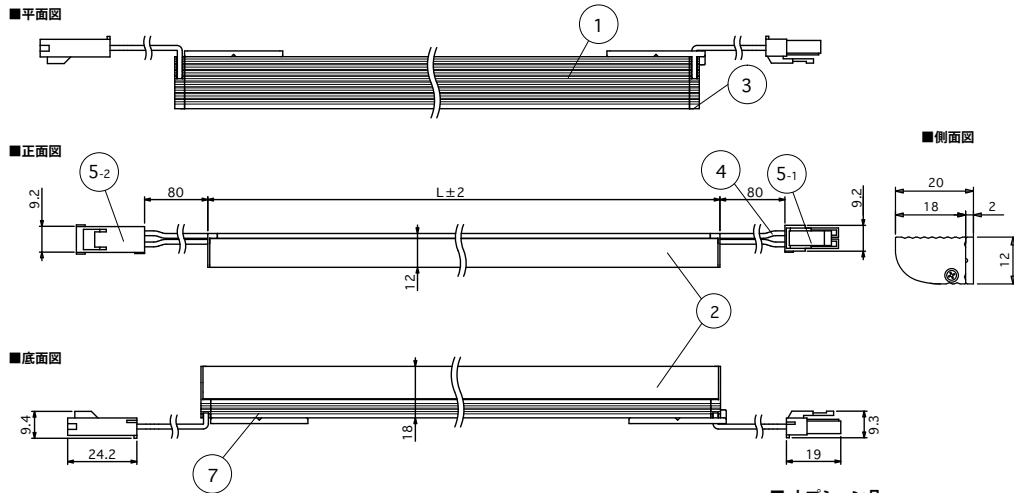



定格入力電圧		
DC24V		
番号	部品名	材質など
①	本体	アルミニウム アルマイト処理 白
②	本体カバー	ポリカーボネート 乳半
③	サイドカバー	ポリカーボネート 乳半
④	リード線	UL1007 AWG22
⑤	コネクタ	白 UL94V-2
⑥	マグネット	ネオジウム磁石
⑦	取付クリップ	ポリカーボネート 透明
⑧	取付クリップ (リフトクリップ)	ポリカーボネート 透明
⑨	リード線	UL1007 AWG20
⑩	取付クリップ (アウタークリップ)	ポリカーボネート 透明

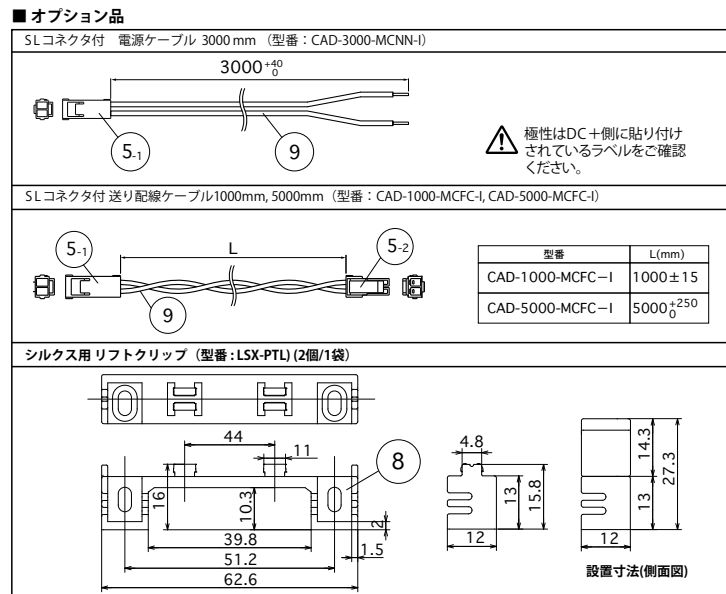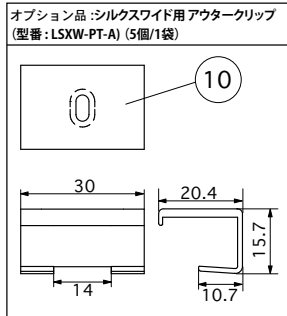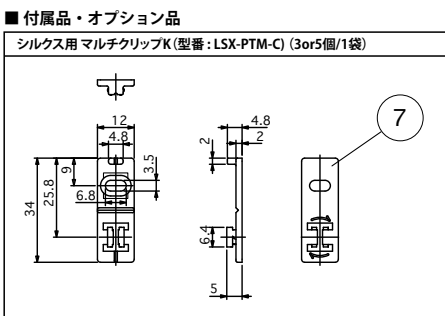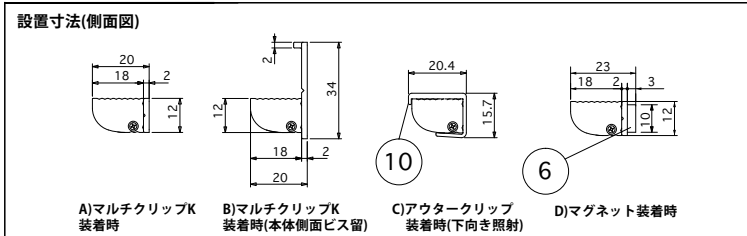

項目 / 商品名	ルーチ・シルクス ワイド K				
型番	LSXWK-0074-※-DF-I-10	LSXWK-0259-※-DF-I-10	LSXWK-0388-※-DF-I-10	LSXWK-0509-※-DF-I-10	LSXWK-0573-※-DF-I-10
定格消費電力	0.7W	2.5W	4.0W	5.1W	5.8W
消費電流	0.03A	0.11A	0.17A	0.21A	0.24A
本体長さ (L)	74mm	259mm	388mm	509mm	573mm
LED数	12	48	72	96	108
質量	17g	47g	79g	90g	100g
型番	LSXWK-0702-※-DF-I-10	LSXWK-0823-※-DF-I-10	LSXWK-1008-※-DF-I-10	LSXWK-1137-※-DF-I-10	LSXWK-1451-※-DF-I-10
定格消費電力	7.3W	8.4W	10.2W	11.6W	14.9W
消費電流	0.30A	0.35A	0.42A	0.48A	0.62A
本体長さ (L)	702mm	823mm	1008mm	1137mm	1451mm
LED数	132	156	192	216	276
質量	120g	140g	170g	192g	240g
最大直列連結数	6m				
周囲温度	0℃～+35℃				
使用環境	屋内				
材質 (本体)	アルミニウム(アルマイト処理)白、ポリカーボネート				
付属品	マルチクリップ K (3個/袋: 灯具長さ702mm以下 5個/袋: 灯具長さ823mm以上)				
オプション品	SLコネクタ付電源ケーブル3000mm、SLコネクタ付送り配線ケーブル1000mm、マルチクリップK(3個/袋)、リフトクリップ(2個/袋)、アウタークリップ(5個/袋)、マグネット取付加工(特注)				
光源色 (※)	昼白色(N)、白色(W)、温白色(WW)、電球色3000K(L30)、電球色2700K(L27)、電球色2400K(L24)				
調光	調光可				
電源	必要				

本灯具の設置

A 標準取付方法

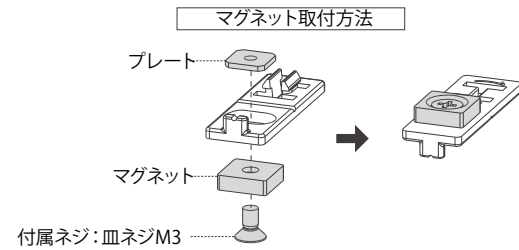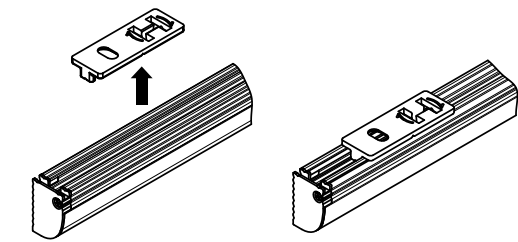

市販ビス（皿ビス M3推奨）にて灯具固定箇所へマルチクリップKを固定する。
（推奨ピッチ300mm以下、1mに最低3個）


- ・灯具をパチッと音がするまではめ込む。
- ・ガタ、ゆがみ等がないか確認してください。
- ・取り外す際は、クリップの破損等に十分ご注意ください。




マルチクリップKへの取り付け、取り外しを
何度も繰り返して行わないでください。
（着脱回数目安：5回まで）
クリップ爪部が破損する恐れがあります。

B 本体横にビスで固定する方法


※耳出し取付の場合、マルチクリップKの取付は下図の様に付けて下さい。

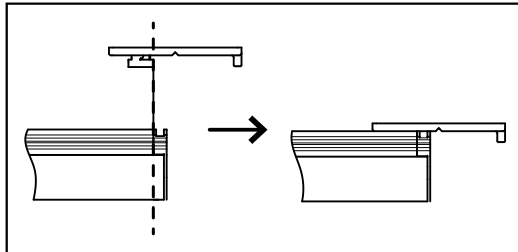


① 上図の位置でマルチクリップKをはめます
（パチッと音がしたことを確認）

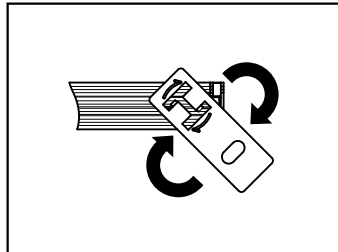

② マルチクリップK背面の矢印の方向へ
90度回転させます。
（90度以上回転させるとマルチクリップK
が破損し、使えなくなります。絶対に90
度以上回転させないで下さい。）

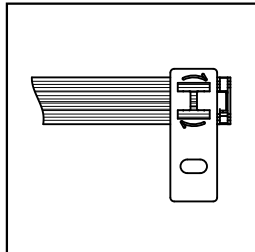

③ 90度回転後、固定位置へ
クリップを移動させる

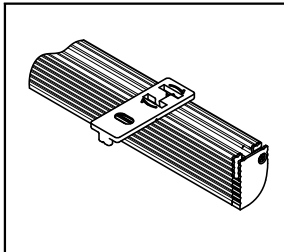


④ 市販ビス（皿ビスM3推奨）
にて灯具とマルチクリップKを
固定面に固定（推奨ピッチ
300mm以下、1mに最低3個）
する。




矢印と逆に回転
させると破損します。

C 縦に固定する方法

※縦方向取付の際、灯具とクリップの位置関係は下図の様に付けて下さい。

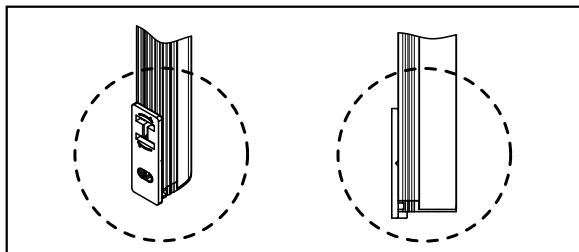


a: 灯具下部
必ず突起で受ける様（図参照）に設置して下さい。
（突起で荷重を受けていないと、灯具が脱落し危険です。）

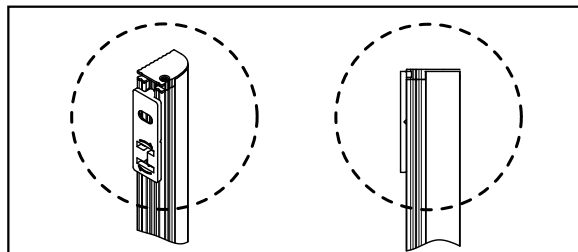

b: 灯具上部
必ず突起で受ける様（図参照）に設置して下さい。
（突起で荷重を受けていないと、灯具が脱落し危険です。）
※リード線と干渉しないように設置して下さい。

スミ出し機能


マルチクリップK上面、縦付け用突起にある凹部は、
灯具をまっすぐ設置する為のスミ出しにご利用下さい。

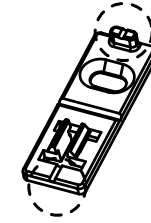

マルチクリップKを設置する際は必ず水平になるようお取り付け下さい。
水平にならない場合、灯具に歪みが生じ、軋み音の発生や灯具落下の可能性がございます。




取付箇所へ本灯具を取付けるときは、必ず
水平にして、クリップ爪部へ挿入し、確実に
固定されたことをご確認ください。



D リフトクリップで設置する方法


標準取付方向に設置する場合

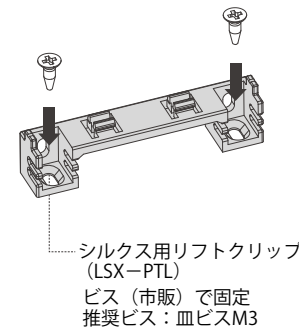


推奨ピッチ300mm以下、1mに最低4個

※取付方向によって、使用するビスが
異なりますので、ご注意ください

マグネット取付方法

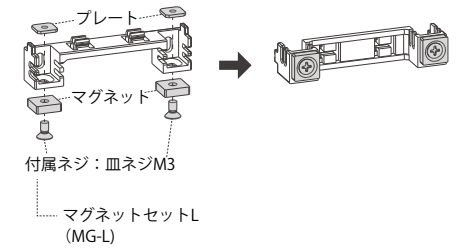


水平取付方向に設置する場合

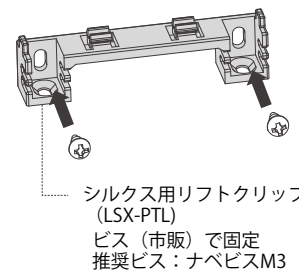

推奨ピッチ300mm以下、1mに最低4個

※取付方向によって、使用するビスが
異なりますので、ご注意ください


マグネット取付方法

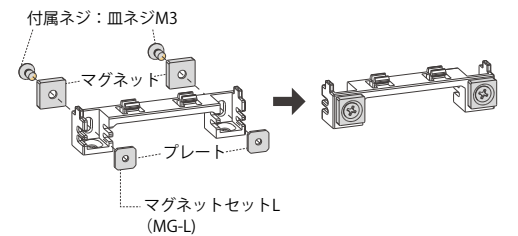

E アウタークリップで設置する方法


ビス（市販）で固定
推奨ビス：皿ビスM3

シルクスワイド用アウタークリップ
(LSXW-PT-A)

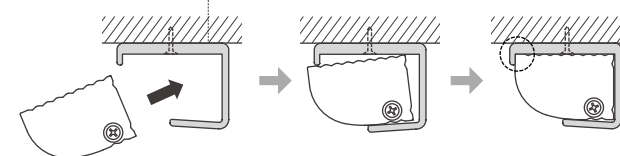

推奨ピッチ300mm以下、1mに最低4個

本灯具の連結について

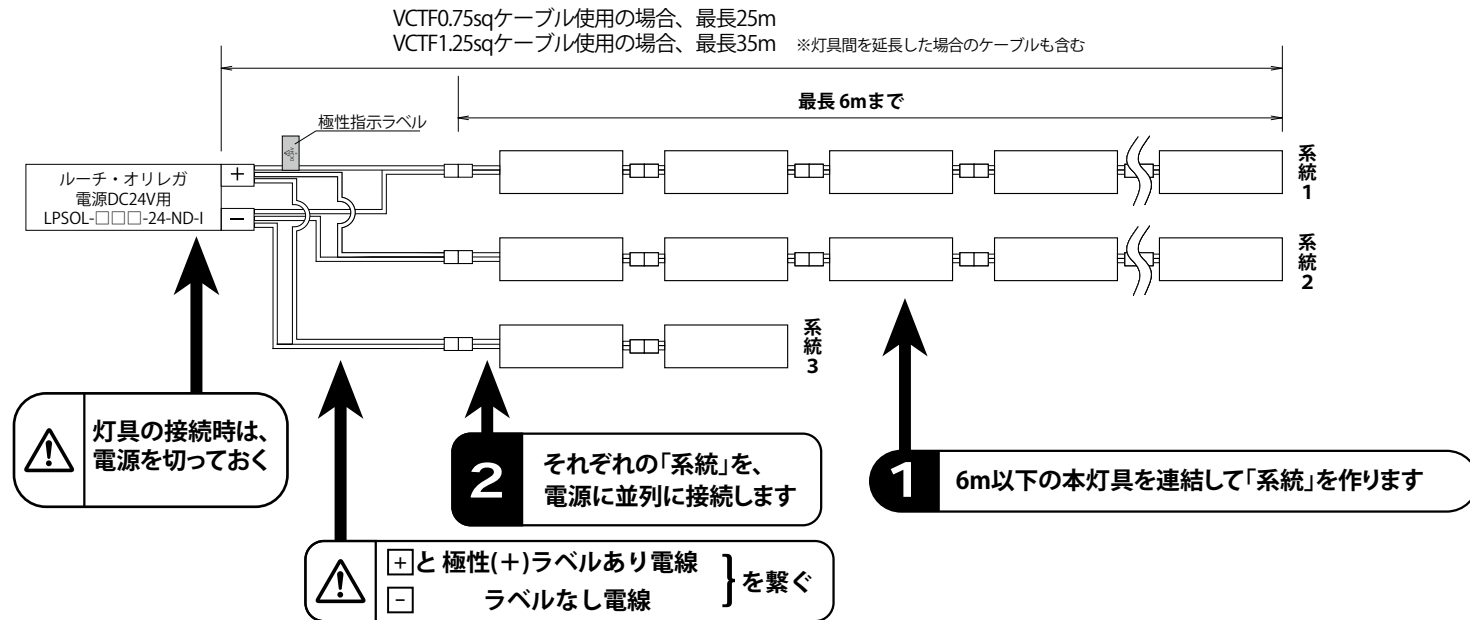

注意

電源に接続できる本灯具の数は、電源の出力(W)によって異なります。
ルーチ・シルクスワイドKの最大直列連結数は6mです。
最大直列連結数を超える場合は、複数に系統分けて接続してください。

灯具長さ(74・259・388・509・573・702・823・1008・1137・1451)を自由に組み合わせることは可能ですが、最大直列連結数の6mを厳守してください。


電源容量	接続総数
	通常時・調光時
ルーチ・オリレガ30W専用電源	2.1m
ルーチ・オリレガ75W専用電源	5.2m
ルーチ・オリレガ145W専用電源	10.3m*

* =複数系統の場合

電源との接続

警告 通電中に取付作業、取り外し作業を行わないでください。
感電の原因となり大変危険です。

- 取付部が、電源の質量に十分耐えるか確認ください。
- 取付前に、LED照明が適合していることを確認してください。
- 電源線は入力側リード線 AC 黒 (L) 非接地、AC 白 (N) 接地、アース緑 (Ⓜ) に接続してください。
※接続が不完全な場合、発煙・発火・漏電・地絡・感電の原因になります。
- LED照明の出力リード線は DC 黒 (+)、DC 白 (-) に接続してください。
※LED照明への接続方法は、各製品の取扱説明書をご覧ください。
- 取付設置面の強度を必ずご確認ください、取付ビスを使用してください。
- 取付ビスは付属されておりません。お客様側でご用意ください。
- 全ての作業終了後、電源を入れ、LED照明が点灯することを確認ください。

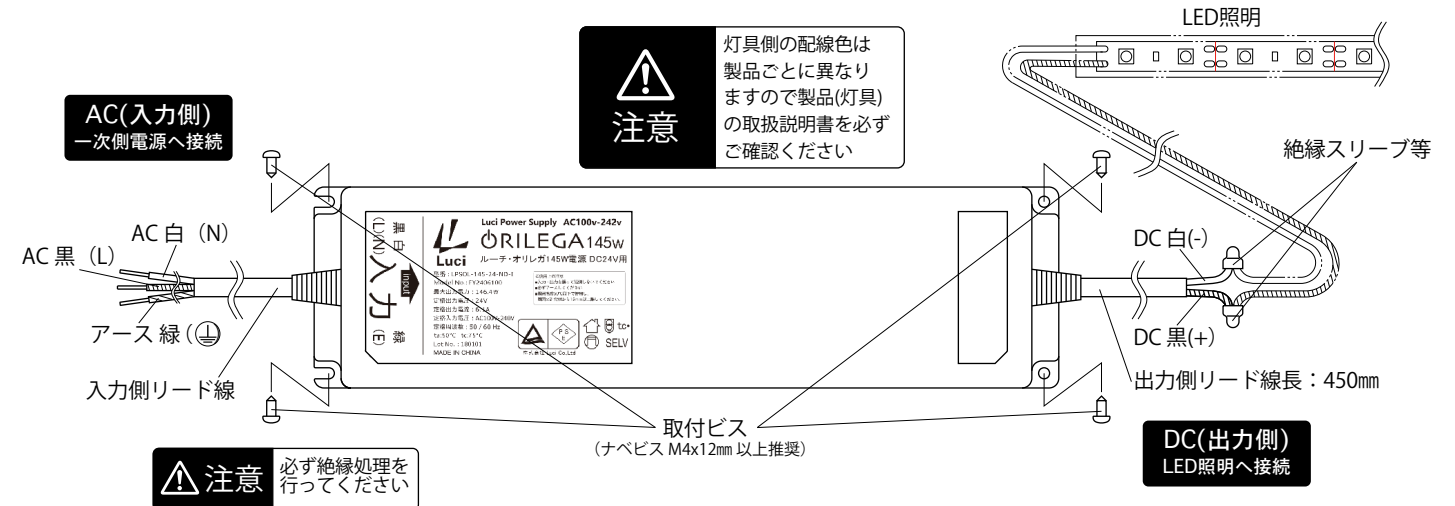

※入出力を誤って結線した場合、一瞬で故障します！
※感電や外来ノイズによる機器故障防止のため、必ずアースしてください。