

## 調色調光 色・明るさを変える

手動設定-1  
対応灯具



トフY

リミットフレックストフ

### 調光ラインアップ



#### 調光スイッチ

##### ルーチ・PWM ライトコントローラー トフ用

型番 LLC-PLC-T サイズ W70 H120 D42 mm

価格 ¥60,000

##### 調光スイッチ

電源1台までドライバー不要

#### 個別仕様

定 格 DC12-24V (定電圧電源使用のこと)

入 力 電 流 最大 5A

出 力 電 流 最大 5A

制 御 方 式 PWM 制御 (0 ~ 100%)

出 力 c h 2 ch

使 用 環 境 屋内用

#### 昼夜モード【背面スイッチ：右(初期設定)】

光源色 NL27 の場合



#### レトロモード【背面スイッチ：左】

光源色 NL27 の場合



左に回す: 暗く、電球色の光に



右に回す: 明るく、白い光に



#### 電源 2 台以上で調光

##### ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A トフ用

型番 LLC-PWM5A-T サイズ W110 H66 D25 mm

価格 ¥36,000

##### PWM調光信号を制御

電源を2台以上使用して調光する場合

#### 個別仕様

定 格 DC12-24V (定電圧電源使用のこと)

入 力 電 流 最大 5A

出 力 電 流 最大 5A


制 御 方 式 PWM 制御 (0 ~ 100%)

出 力 c h 2 ch

使 用 環 境 屋内用



### 電源 1 台で調光する場合の配線

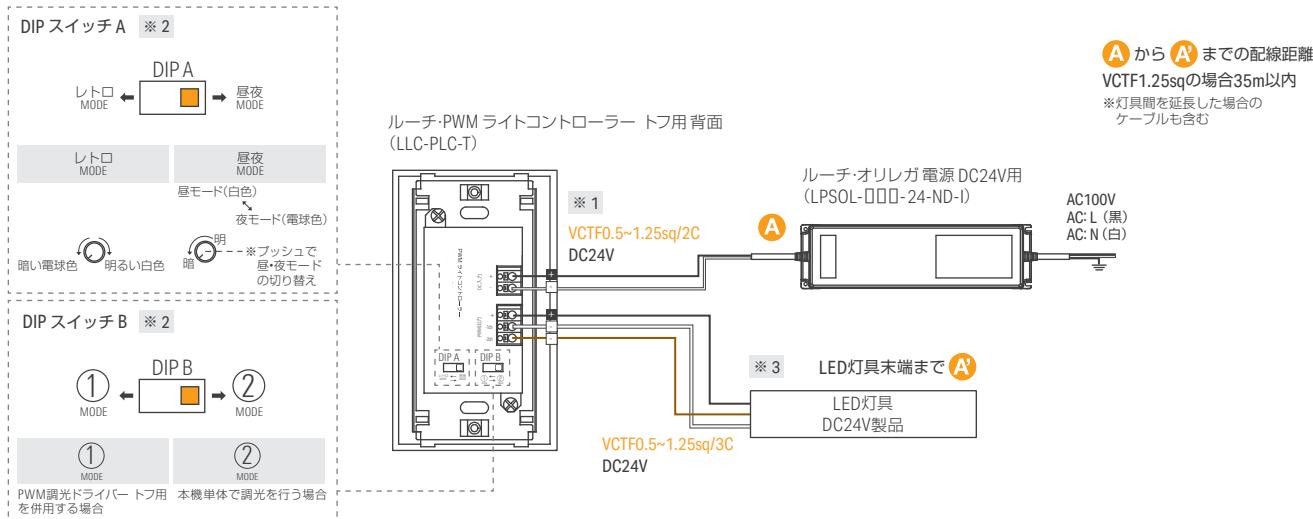


※1 「+」と「-」を逆で接続すると故障します。

※2 DIPスイッチAを使用するモードに合わせて切り替えてください。DIPスイッチBはMODE②で使用してください。

「ON/OFF ができない」「調光反転してしまう」場合は DIP スイッチの切り替え後、一次側の電源を切り、入電し直してください。

※3 LED 灯具の接続台数は各商品ページの「電源の選定」をご参照ください。また、共通仕様の「最大直列連結数」で系統を分けてください。

#### 電源 2 台以上で調光する場合の配線

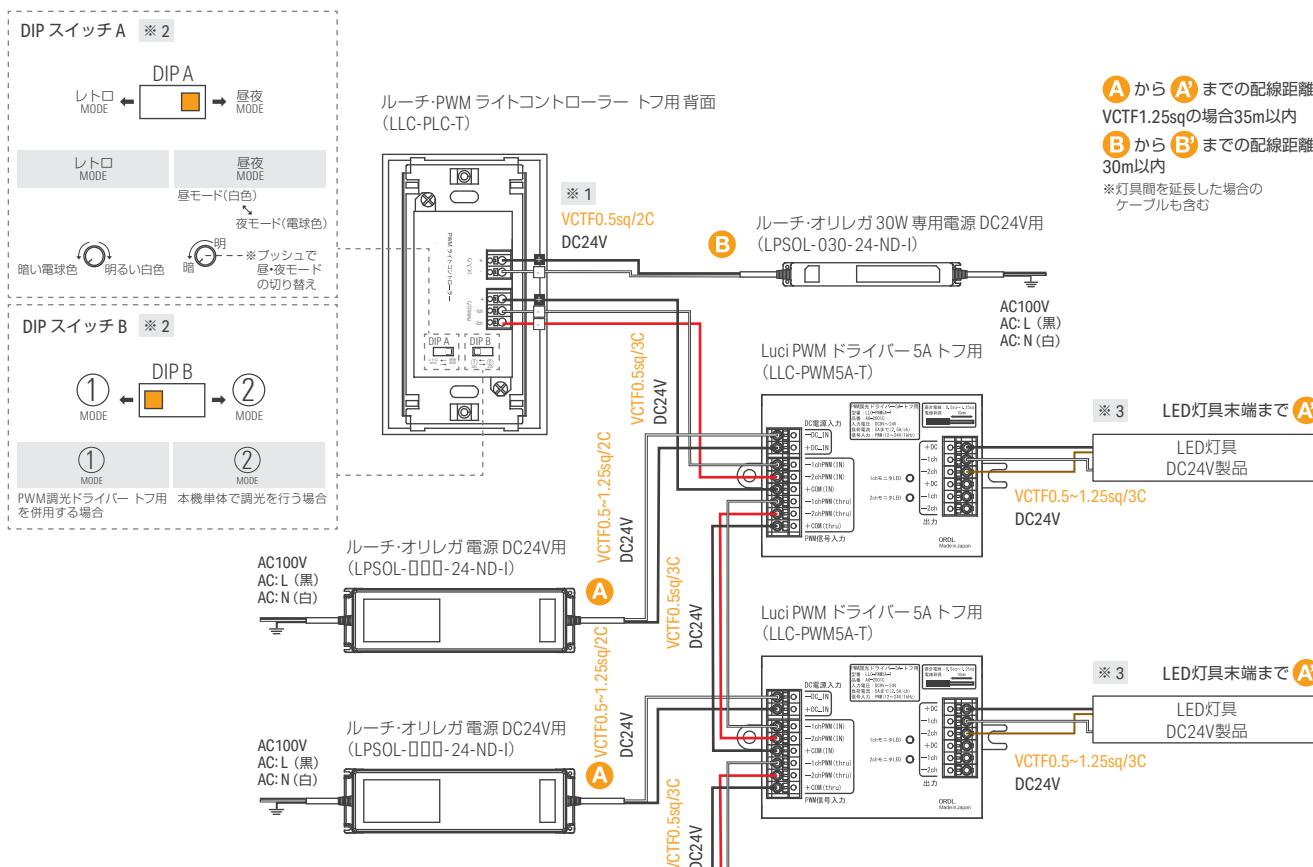

※1 「+」と「-」を逆で接続すると故障します

※ 2 DIPスイッチ A を使用するモードに合わせて切り替えてください。DIPスイッチ B は MODE①で使用してください。

※2 DIPスイッチAを使用するモードに切り替えてから、DIPスイッチAはMODE④で使用してください。  
「ON/OFF」ができない、「調光反転」してしまった場合はDIPスイッチAの切り替え後、一次側の電源を切り、入電し直してください。

※ 3 LED 灯具の接続台数は各商品ページの「電源の選定」をご参考ください。また、共通仕様の「最大直列連結数」で系統を分けてください。